


INSTALLATION INSTRUCTIONS

L1061, L1063

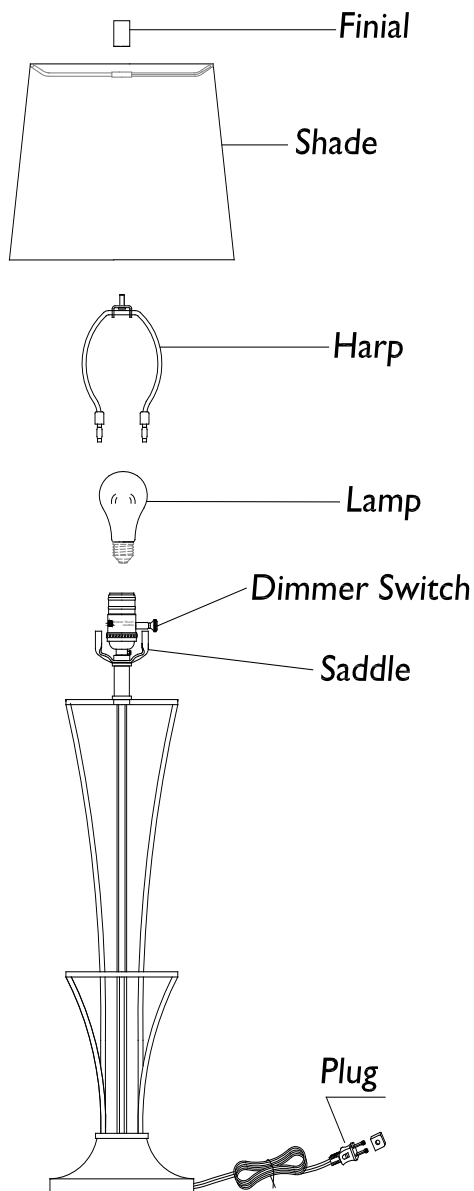

IMPORTANT:

Always unplug the power before installing or replacing bulb and before cleaning or other maintenance.

INSTALLATION


1. Remove the table lamp and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
 2. Insert the harp onto the saddle.
 3. Install the lamp. The L1061 is rated for 75 watt type A lamp;
The L1063 is rated for 100 watt type A lamp
- DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE !**
4. Carefully remove protective cover on the shade. Place shade on the harp, and secure with finial.
 5. Plug cord into wall outlet. Turn dimmer switch on socket.

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY!
Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com

L1061, L1063

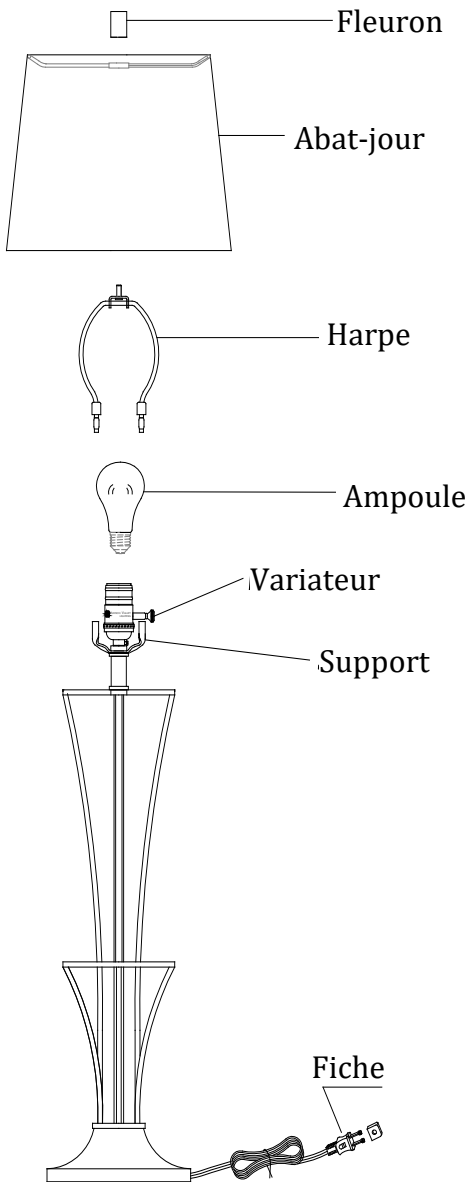

IMPORTANT:

Toujours débrancher complètement le circuit électrique avant l'installation ou le remplacement d'une ou des ampoule(s) ou avant de nettoyer, ou d'entreprendre tout autre entretien.

INSTALLATION

1. Retirer la lampe de table et le ou les sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.

2. Insérer la harpe au support.

3. Installer l'ampoule.

La L1061 est conçue pour recevoir une ampoule de 75 watt de type A.

La L1063 est conçue pour recevoir une ampoule de 100 watt de type A.

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

4. Enlever avec soin la couverture de protection de l'abat-jour.

Placer l'abat-jour sur l'harpe et sécuriser celui-ci au moyen du fleuron.

5. Brancher la fiche à la prise électrique murale. Le variateur se trouve sur la douille.

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage.

À nettoyer **UNIQUEMENT** avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents