

GENERAL

1. To ensure successful installation, the following instructions and diagram(s) should be read and understood.
2. All electrical connections must be made in accordance with the National Electric code and local codes and ordinances. If you are uncertain how to install electrical wiring and lighting fixtures, secure the services of a qualified licensed electrician.

TOOLS NEEDED

Blade screwdriver, phillips screwdriver, slip joint pliers or small adjustable wrench, wire cutter/stripper, electrical current tester, stepladder and electrical tape.

INSTALLATION PREPARATION

1. **TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS TO BE ATTACHED.** Turn circuit breaker to the off position or completely remove the fuse controlling the circuit.
2. If an existing fixture is being replaced, remove it and note to which of the wires in the outlet box the fixture was attached. **DO NOT SEPARATE MULTIPLE TWISTED WIRES THAT MAY BE IN THE BOX. DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF OLDER WIRING.** In regular circumstances the BLACK wire will be the "Hot" lead and the WHITE wire will be the "Neutral" or "Common" lead. A GREEN or BARE COPPER wire is the "Ground". In older buildings it is always good practice to reconfirm the polarity of the wiring.
3. This fixture is designed to be mounted on an octagon box. The box must be securely mounted to the structure of the building.

FIXTURE INSTALLATION

1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
2. Remove the 2 End nuts holding the mounting plate to the fixture. (Starting at the back), thread the 2 longest mounting screws into the mounting plate (The green screw is in the front). Attach the mounting plate to the outlet box. (The green screw should face the floor).
3. Thread the small hex nuts onto the mounting screws. Lock the hex nuts against the mounting plate. Using the mounting plate mark holes on the ceiling for the anchors. Drill holes on the ceiling and push the anchors into the wall. Place the mounting plate back over the ceiling and secure with the screws into each anchor.
4. Thread lead ground wire through pipe stem and twist tightly onto body. Keep adding additional stems required.
5. Thread wire through stem and canopy.
6. Screw in the stem and canopy to the fixture like drawing.
7. Trim excess wire to min. 6" beyond stem, strip to 5/8" and twist. Slide canopy up and be sure to align tab with groove in ball swivel.
8. Fasten the bare ground wire to the green or bare copper wire in the outlet box or the green screw on the crossbar.



NEVER FASTEN THE GROUND WIRE TO THE BLACK OR "HOT" WIRE! FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH !

9. Fasten the fixture lead with the ridge(s) to the white wire in the outlet box. Fasten the wires together with an approved fastener (wire nut) Starting about 1" below the fastener, tightly wrap the connection with electrical tape so that the tape seals the end of the fastener. **Make sure that there is no exposed wire or strands that could cause a dangerous short circuit !**
10. Connect the black fixture wires to the black wire in the outlet box. Fasten the joined wires as in step 9.
11. Position and mount canopy with fixture to outlet box at ceiling with ball nuts.
12. Unscrew the ring to release the glass fitter.
13. Install the lightbulb. This fixture is rated for 60 watt type A lamp. **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE !**
14. Tilt and rotate the glass shade so that the glass holder into glass shade. Drop glass fitter and secure it with the ring.
15. Restore power to circuit at breaker or fuse box.

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com

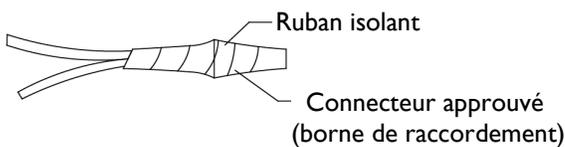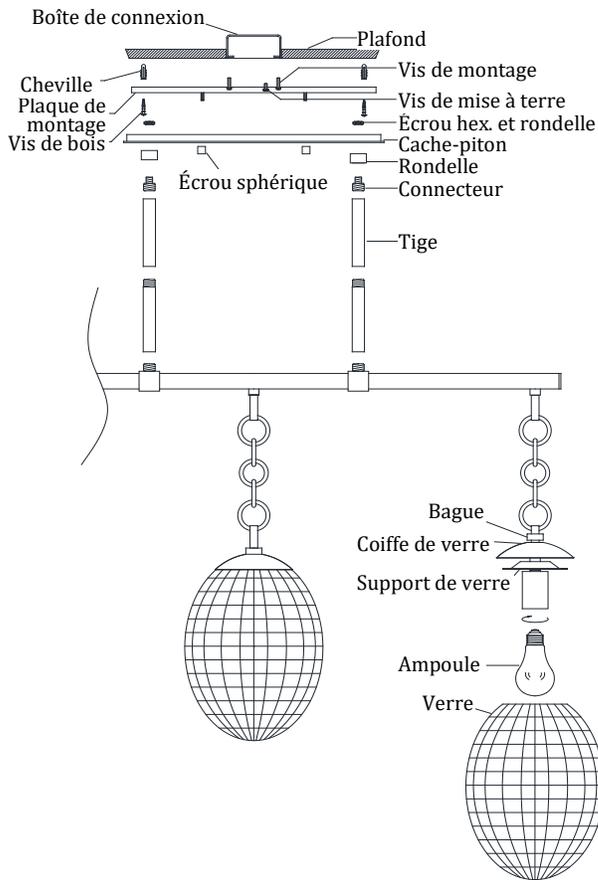

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Pour assurer la réussite de l'installation de ce dispositif d'éclairage, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au code électrique national ainsi qu'aux codes locaux et aux ordonnances. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de réaliser les raccordements électriques et d'installer le dispositif d'éclairage dans les règles de l'art, assurez-vous les services d'un électricien qualifié autorisé.

OUTILS REQUIS

Tournevis plat, tournevis Phillips, pince multiprise ou petite clé à molette, pince à couper/dénuder les fils, testeur de courant électrique, escabeau et ruban isolant adhésif.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE RELIÉ. Placer le

coupe-circuit approprié en position "arrêt" ("off") ou retirer complètement le fusible contrôlant le circuit en question.

2. S'il s'agit de remplacer une lampe existante, noter à quels fils de la boîte de connexion ladite lampe était reliée après l'avoir démontée. NE PAS DÉCONNECTER D'AUTRES FILS QUI POURRAIENT SE TROUVER DANS LA BOÎTE. NE PAS ENDOMMAGER L'ISOLATION DE VIEUX FILS.

Normalement le fil NOIR conduit la "phase" ("Hot") et le fil BLANC est le conducteur "neutre" ("Neutral") ou "commun" ("Common"). Un fil VERT ou de CUIVRE NU constitue la mise à la "terre" ("Ground"). Dans les maisons plus anciennes il vaut toujours

mieux vérifier la polarité du câblage.

3. Ce dispositif d'éclairage est conçu pour être monté sur une boîte de connexion standard ronde ou octogonale. La boîte doit être fixée d'une manière sûre à la structure de la maison.

INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE

1. Retirer la lampe, les abat-jours et le(s) sachet(s) avec accessoires du carton.

Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.

2. Retirer les 2 écrous retenant la plaque de montage au dispositif.

(En commençant à l'arrière) visser les 2 plus longues vis de montage à la plaque de montage (la vis verte se trouve à l'avant). Fixer la plaque de montage à la boîte de connexion (La vis verte face au sol).

3. Visser les petits écrous hexagonaux aux vis de montage. Bloquer les écrous hexagonaux contre la plaque de montage. Utilisant la plaque de montage, tracer au plafond, l'emplacement des trous pour les chevilles. Percer les trous au plafond et pousser les chevilles à l'intérieur. Replacer la plaque de montage au plafond et sécuriser celle-ci en vissant les vis dans chaque cheville.

4. Faire passer le fil de mise à terre par la tige et tourner fermement au corps.

Ajouter d'autres tiges si nécessaire.

5. Faire passer le fil par la tige et le cache-piton.

6. Visser la tige et le cache-piton au dispositif comme illustré.

7. Couper l'excédent de fil à un minimum de 15,2cm (6") au-delà de la tige, dénuder jusqu'à 1,6cm (5/8") et tourner. Glisser le cache-piton vers le haut et s'assurer de l'alignement de la languette et rainure au pivot.

8. Relier le fil nu de mise à terre au fil vert ou de cuivre nu dans la boîte de connexion ou le relier à la vis verte de la barre transversale.

NE JAMAIS RELIER LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL NOIR OU DE "PHASE" ("HOT")! LE NON-RESPECT DE CETTE RECOMMANDATION PEUT CONDUIRE À DE GRAVES BLESSURES OU À LA MORT!

9. Relier le fil strié du dispositif au fil blanc de la boîte de connexion. Unir les fils entre eux à l'aide d'un connecteur approuvé (borne de raccordement). En commençant environ 2 1/2 cm (1") en-dessous de la borne, envelopper la connexion à l'aide de ruban isolant bien serré de manière à ce que le ruban recouvre aussi l'extrémité de la borne.

S'assurer de ne laisser aucune portion de fils ou de filaments découverte, qui pourrait causer un dangereux court-circuit!

10. Relier le fil noir du dispositif au fil noir de la boîte de connexion et unir les fils entre eux comme décrit sous 9.

11. Positionner et monter le cache-piton avec dispositif à la boîte de connexion au plafond au moyen des écrous sphériques.

12. Dévisser la bague pour dégager la coiffe de verre.

13. Installer la ou les ampoule(s). Ce dispositif est conçu pour une ou des ampoule(s) de 60 watt de type A. **NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!**

14. Incliner et pivoter l'abat-jour de verre de manière à ce que le support de verre repose dans ledit abat-jour de verre. Descendre la coiffe de verre et sécuriser au moyen de la bague.

15. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage

À nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents.