



INSTALLATION INSTRUCTIONS


5331

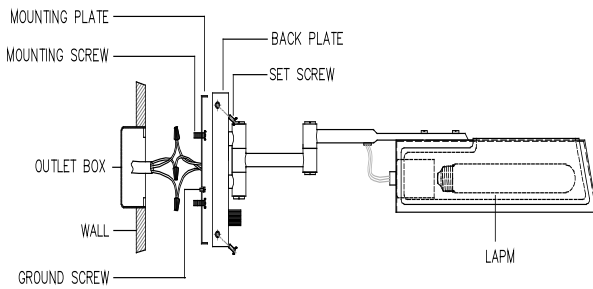

For wall mounting

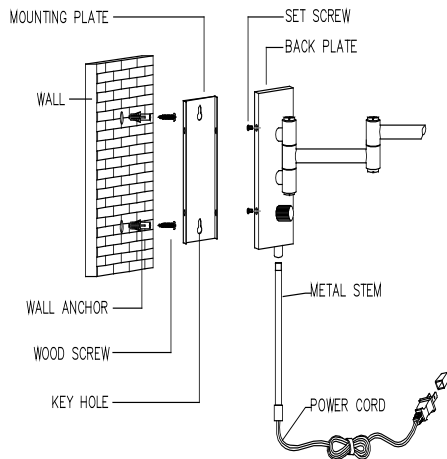

For portable

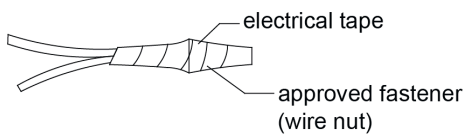

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com

GENERAL

1. To ensure successful installation, the following instructions and diagram(s) should be read and understood.
2. All electrical connections must be made in accordance with the National Electric code and local codes and ordinances. If you are uncertain how to install electrical wiring and lighting fixtures, secure the services of a qualified licensed electrician.

TOOLS NEEDED

Blade screwdriver, phillips screwdriver, slip joint pliers or small adjustable wrench, wire cutter/stripper, electrical current tester, stepladder and electrical tape.

INSTALLATION PREPARATION

1. **TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS TO BE ATTACHED.** Move the appropriate circuit breaker to the off position or completely remove the fuse controlling the circuit.
2. If an existing fixture is being replaced, remove it and note to which of the wires in the outlet box the fixture was attached. **DO NOT SEPARATE ANY OTHER WIRES THAT MAY BE IN THE BOX. DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF OLDER WIRING.** In regular circumstances the **BLACK** wire will be the "Hot" lead and the **WHITE** wire will be the "Neutral" or "Common" lead. A **GREEN** or **BARE COPPER** wire is the "Ground". In older buildings it is always good practice to reconfirm the polarity of the wiring.
3. This fixture is designed to be mounted on a standard round or octagon box. The box must be securely mounted to the structure of the building.

FIXTURE INSTALLATION

1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packaging to make certain that all parts are found.
2. Attach the mounting plate to the outlet box. (The green screw should face the floor). If the cord is too long, then cut the excess cord. Make sure to leave at least 6-in for wiring
3. Fasten the bare copper fixture wire to the green or bare copper wire in the box or bare copper wire in the box to the mounting plate with green screw provided. **NEVER FASTEN THE GROUND WIRE TO THE BLACK OR "HOT" WIRE! FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!**
4. Fasten the white fixture wire to the white wire in the outlet box. Fasten the wires together with an approved fastener (wire nut). Starting about 1" below the fastener, tightly wrap connection with the electrical tape so that the tape seals the end of the fastener. Make sure that there is no exposed wire or strands that could cause a dangerous short circuit!
5. Connect the black fixture wires to the black wire in the outlet box. Fasten the joined wires as in step 4.
6. Place the back plate over the outlet box and fasten it by set screws.
7. Install the lamp(s).


PORTABLE INSTALLATION

1. Remove the mounting plate from the back plate.
2. Determine the location for the lamp. Using the mounting plate as a template, mark the location of the holes for the wall anchors.
3. Drill the appropriate size holes for the wall anchors. (the holes should be slightly smaller than the size of the anchors.) Install the wall anchors to the hole. Screw in the wood screw to the anchors.
4. Install the mounting plate back to back plate.
5. Place the lamp to the wall, slip in the keyhole in the wood screw.
6. Plug cord into wall outlet


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug can be used in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.


NOTE: The important safeguards and instructions outlined on this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. Caution and care must be supplied by the person(s) installing, operating and maintaining this lighting fixture.

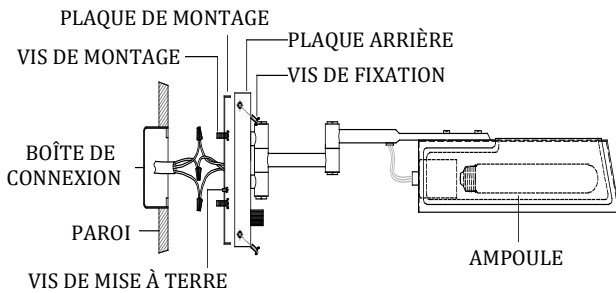

Pour l'installation murale

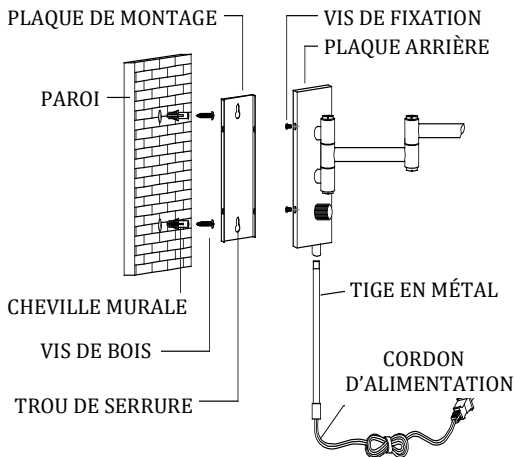

Pour le Portable

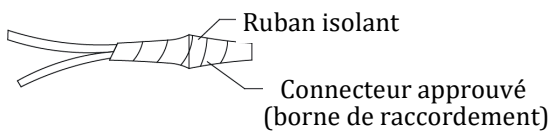

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage

À nettoyer **UNIQUEMENT** avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents.

www.hudsonvalleylighting.com

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Pour assurer la réussite de l'installation de ce dispositif d'éclairage, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au code électrique national ainsi qu'aux codes locaux et aux ordonnances. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de réaliser les raccordements électriques et d'installer le dispositif d'éclairage dans les règles de l'art, assurez-vous les services d'un électricien qualifié autorisé.

OUTILS REQUIS

Tournevis plat, tournevis Phillips, pince multiprise ou petite clé à molette, pince à couper/dénuder les fils, testeur de courant électrique, escabeau et ruban isolant adhésif.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. **DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE RELIÉ.** Placer le coupe-circuit approprié en position "arrêt" ("off") ou retirer complètement le fusible contrôlant le circuit en question.
2. S'il s'agit de remplacer une lampe existante, noter à quels fils de la boîte de connexion ladite lampe était reliée après l'avoir démontée. **NE PAS DÉCONNECTER D'AUTRES FILS QUI POURRAIENT SE TROUVER DANS LA BOÎTE. NE PAS ENDOMMAGER L'ISOLATION DE VIEUX FILS.** Normalement le fil **NOIR** conduit la "phase" ("Hot") et le fil **BLANC** est le conducteur "neutre" ("Neutral") ou "commun" ("Common"). Un fil **VERT** ou de **CUIVRE NU** constitue la mise à la "terre" ("Ground"). Dans les maisons plus anciennes il vaut toujours mieux vérifier la polarité du câblage.
3. Ce dispositif d'éclairage est conçu pour être monté sur une boîte de connexion octogonale. La boîte doit être fixée d'une manière sûre à la structure de la maison.

INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE

1. Retirer la lampe, les abat-jours et le(s) sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
 2. Fixer la plaque de montage à la boîte de connexion. (La vis verte orientée vers le sol). Si le cordon est trop long, couper l'excédent. S'assurer de laisser un minimum de 15,2cm (6") pour le câblage.
 3. Relier le fil de mise à terre nu au fil vert ou de cuivre nu dans la boîte de connexion ou le relier à la vis verte fournie de la plaque de montage.
- NE JAMAIS RELIER LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL NOIR OU DE "PHASE" ("HOT")! LE NON-RESPECT DE CETTE RECOMMANDATION PEUT CAUSER UN DANGEREUX COURT-CIRCUIT!**
4. Relier le fil blanc du dispositif au fil blanc de la boîte de connexion. Unir les fils entre eux à l'aide d'un connecteur approuvé (borne de raccordement). En commençant environ 2 ½ cm (1") en-dessous de la borne, envelopper la connexion à l'aide de ruban isolant bien serré de manière à ce que le ruban recouvre aussi l'extrémité de la borne. **S'assurer de ne laisser aucune portion de fils ou de filaments découverte, qui pourrait causer un dangereux court-circuit!**
 5. Relier le fil noir du dispositif au fil noir de la boîte de connexion. Unir les fils entre eux comme décrit sous 4.
 6. Placer la plaque arrière sur la boîte de connexion et fixer celle-ci au moyen des vis de fixation.
 7. Installer la ou les ampoule(s).

INSTALLATION POUR LE PORTABLE

1. Retirer la plaque de montage de la plaque arrière.
2. Déterminer l'emplacement de la lampe. Utiliser la plaque de montage comme gabarit, marquer l'emplacement des trous pour les chevilles murales.
3. Percer des trous de grandeur appropriée pour les chevilles. (Les trous doivent être d'une dimension légèrement inférieure à celle des chevilles). Installer les chevilles aux trous. Visser la vis de bois aux chevilles.
4. Réinstaller la plaque de montage à la plaque arrière.
5. Placer la lampe contre la paroi, introduire le trou de serrure à la vis de bois.
6. Brancher la fiche à la prise murale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Cette lampe portable a une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Cette fiche peut être utilisée avec une prise polarisée et d'une manière seulement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si ça ne s'insère toujours pas, assurez-vous les services d'un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge, à moins que la fiche s'insère complètement. Ne jamais modifier la fiche.

REMARQUE: Les importantes instructions et recommandations de sauvegarde présentées sur ce feuillet n'entendent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient se présenter. Il faut comprendre que le bon sens commun, la prudence et le soin sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans la fabrication d'un produit. La preuve de bon sens, la prudence et le soin doivent être assurés par la(les) personne(s) qui installe(nt), utilise(nt) ou entretient(nt) ce dispositif d'éclairage.