

GENERAL

1. To ensure the success of the fixture installation, the following instructions and diagram(s) should be read and understood.
2. All electrical connections must be made in accordance with the National Electric code and local codes and ordinances. If you are uncertain of the methods of installing electrical wiring and lighting fixtures secure the services of a qualified licensed electrician.

TOOLS NEEDED

Blade screwdriver, phillips screwdriver, slip joint pliers or small adjustable wrench, wire cutter/stripper, electrical current tester, crimping tool, stepladder and electrical tape.

INSTALLATION PREPARATION

1. **TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS TO BE ATTACHED.** Turn circuit breaker to the "off" position or completely remove the fuse controlling the circuit.
2. If an existing fixture is being replaced, remove it and note to which of the wires in the outlet box the fixture was attached. **DO NOT SEPARATE MULTIPLE TWISTED WIRES THAT MAY BE IN THE BOX. DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF OLDER WIRING.** In regular circumstances the BLACK wire will be the "Hot" lead and the WHITE wire will be the "Neutral" or "Common" lead. A GREEN or BARE COPPER wire is the "Ground". In older buildings it is always good practice to reconfirm the polarity of the wiring.
3. This fixture is designed to be mounted on an octagon box. The box must be securely mounted to the structure of the building.


FIXTURE INSTALLATION

1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make sure all parts have been found.
2. Remove the outlet box from the approved support.
3. Install Support Bar (by others) per manufacturer specifications.
4. Slide crimp type cable clamp onto the safety cable.
Feed the **SAFETY CABLE** down through one of the holes in the top of the outlet box.
Loop the **SAFETY CABLE** over the approved support.
Feed the **SAFETY CABLE** back through the top of the box and the cable clamp.
Using the crimping tool, tightly crimp the cable clamp to lock the **SAFETY CABLE** in position.
5. Reinstall the outlet box to the approved support.
6. Attach the mounting bar to the outlet box (The green screw should face out). Pull wires out of box. Thread the nipple onto the mounting bar.
7. Assemble the glass on the fixture, and secure it by the glass fitter and glass ring.
8. Measure 6" of lead wire beyond the end of the chain. Cut off excess wire. Strip the insulation off the ends of the leads exposing approx. 1/2" of wire. Twist the strands of wire together. Push the leads and ground wire up through the screwcollar loop and nipple and into the outlet box.
9. Fasten the bare ground wire to the green or bare copper wire in the outlet box or the green screw on the crossbar.

**NEVER FASTEN THE GROUND WIRE TO THE BLACK OR "HOT" WIRE
!FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!**

10. Fasten the fixture lead with the ridge(s) to the white wire in the outlet box. Fasten the wires together with an approved fastener (wire nut) Starting about 1" below the fastener, tightly wrap the connection with electrical tape so that the tape seals the end of the fastener. **Make sure that there is no exposed wire or strands that could cause a dangerous short circuit!**
11. Connect the smooth fixture lead to the black wire in the outlet box.
12. Slide the canopy and screwcollar ring up the chain and secure the canopy to the ceiling.
13. Open end links of chain and attach the chain to the loop. Close the top link of chain. Hang the fixture on the chain at the desired height. Remove excess chain. Close the bottom link of chain.
14. Place the socket sleeve on the socket. Install the lamp(s) The fixture is rated for 60 watt type B lamp(s). **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!**
15. Place the crystal strand on the fixture like drawing and close the hooks.
16. Restore power to circuit at breaker or fuse box.


NOTE: The important safeguards and instructions outlined on this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. Caution and care must be supplied by the person(s) installing, operating and maintaining this lighting fixture.

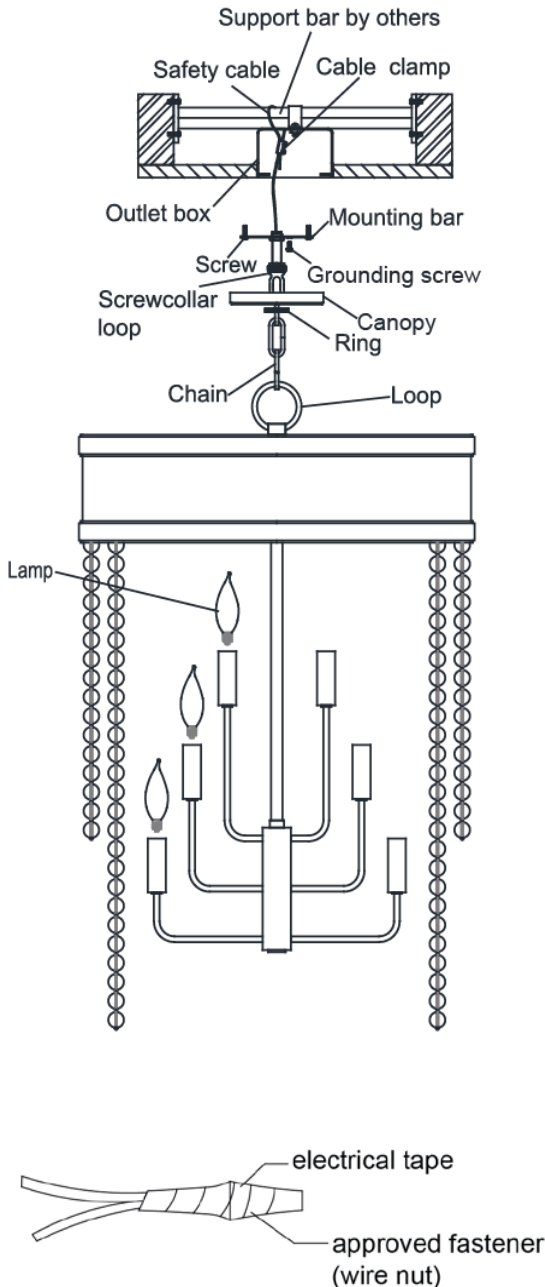

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY!
Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com

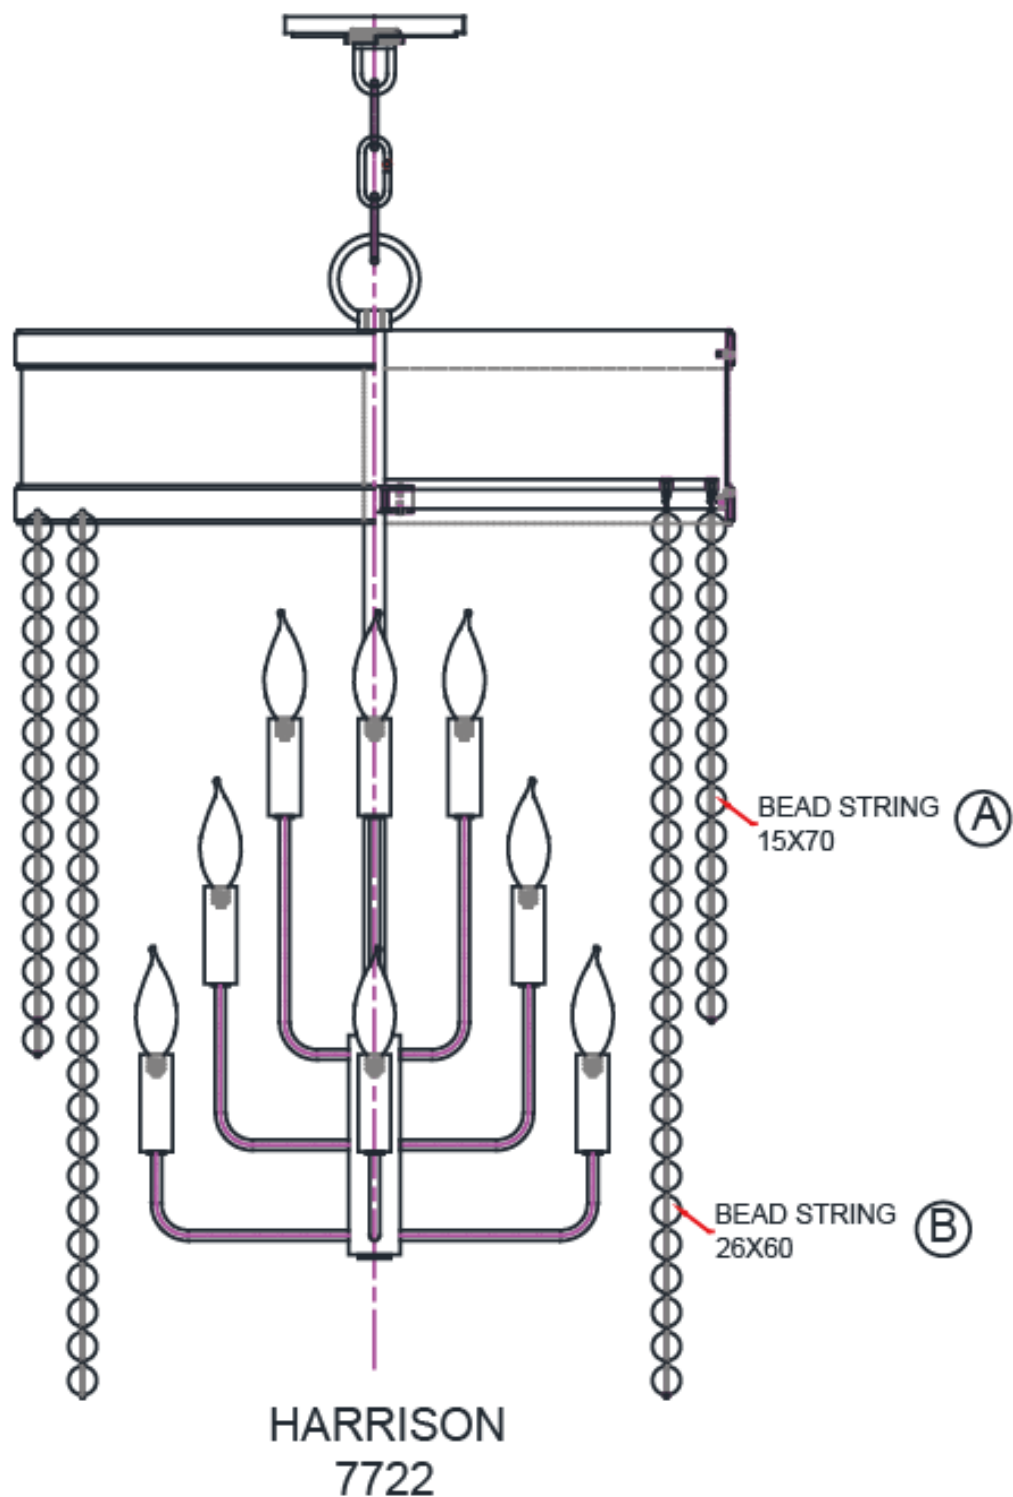

CRYSTAL HANGING DIAGRAM
REPLACEMENT NUMBER

- (A) 15 BEADS - 70 STRINGS CRY-772215
- (B) 26 BEADS - 60 STRINGS CRY-772226

7722

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Pour assurer la réussite de l'installation de ce dispositif d'éclairage, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au code électrique national ainsi qu'aux codes locaux et aux ordonnances. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de réaliser les raccordements électriques et d'installer le dispositif d'éclairage dans les règles de l'art, assurez-vous les services d'un électricien qualifié autorisé.

OUTILS REQUIS

Tournevis plat, tournevis Phillips, pince multiprise ou petite clé à molette, pince à couper/dénuder les fils, testeur de courant électrique, escabeau et ruban isolant adhésif.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. **DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE RELIÉ.** Placer le coupe-circuit approprié en position "arrêt" ("off") ou retirer complètement le fusible contrôlant le circuit en question.
2. S'il s'agit de remplacer une lampe existante, noter à quels fils de la boîte de connexion ladite lampe était reliée après l'avoir démontée. **NE PAS DÉCONNECTER D'AUTRES FILS QUI POURRAIENT SE TROUVER DANS LA BOÎTE. NE PAS ENDOMMAGER L'ISOLATION DE VIEUX FILS.** Normalement le fil NOIR conduit la "phase" ("Hot") et le fil BLANC est le conducteur "neutre" ("Neutral") ou "commun" ("Common"). Un fil VERT ou de CUIVRE NU constitue la mise à la "terre" ("Ground"). Dans les maisons plus anciennes il vaut toujours mieux vérifier la polarité du câblage.
3. Ce dispositif d'éclairage est conçu pour être monté sur une boîte de connexion standard ronde ou octogonale. La boîte doit être fixée d'une manière sûre à la structure de la maison.

INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE



1. Retirer le dispositif et le(s) sachet(s) du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
2. Retirer la boîte de connexion du support approuvé.
3. Installer la barre de support selon les spécifications du fabricant.
4. Glisser le serre-câble sur le câble de retenue. Passer le CÂBLE DE RETENTION par un des trous au-dessus de la boîte de connexion. Passer le CÂBLE DE RETENTION par-dessus le support approuvé. Repasser le CÂBLE DE RETENTION de nouveau sur la boîte et le serre-câble. Utilisant la pince à sertir, serrer fermement le serre-câble pour bloquer en position le CÂBLE DE RETENTION.
5. Réinstaller la boîte de connexion au support approuvé.
6. Fixer la plaque de montage à la boîte de connexion. (La vis verte face à l'extérieur). Retirer les fils de la boîte. Visser le téton à la plaque de montage.
7. Assembler le verre au dispositif, et sécuriser par l'encastrement de verre et l'anneau de verre.
8. Mesurer 15,2cm (6") de fil conducteur au-delà de l'extrémité de la chaîne. Couper l'excédent de fil. Dénuder l'isolation à la fin des fils en exposant environ 1,3cm (1/2") du fil. Unir les fils entre eux. Faire passer les fils et le fil de mise à terre par la bague de serrage et le téton dans la boîte de connexion.
9. Relier le fil nu de mise à terre au fil vert ou de cuivre nu dans la boîte de connexion ou le fixer à la vis verte sur la barre transversale.

NE JAMAIS RELIER LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL NOIR OU DE "PHASE" ("HOT")! LE NON-RESPECT DE CETTE RECOMMANDATION PEUT CONDUIRE À DE GRAVES BLESSURES OU À LA MORT!

10. Relier le fil strié de la lampe au fil blanc de la boîte de connexion. Unir les fils entre eux à l'aide d'un connecteur approuvé (borne de raccordement). En commençant environ 2 1/2 cm (1") en-dessous de la borne, envelopper la connexion à l'aide de ruban isolant bien serré de manière à ce que le ruban recouvre aussi l'extrémité de la borne. **S'assurer de ne laisser aucune portion de fils ou de filaments découverte, qui pourrait causer un dangereux court-circuit!**


11. Relier le fil lisse du dispositif au fil noir de la boîte de connexion.
12. Glisser le cache-piton et l'anneau de la bague de serrage le long de la chaîne et sécuriser le cache-piton au plafond.
13. Ouvrir le dernier maillon de la chaîne et relier la chaîne à l'anneau. Fermer le premier maillon de la chaîne. Suspendre la lampe à la chaîne à la hauteur voulue. Enlever l'excédent de chaîne. Fermer le dernier maillon de la chaîne.
14. Placer le manchon de douille sur la douille. Installer la(les) ampoule(s). Ce dispositif est conçu pour une(des) ampoule(s) de 60W de type B.
- NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!**
15. Placer la chaîne de cristaux au dispositif comme illustré et fermer les crochets.
16. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

NOTE: Les importantes instructions et recommandations de sauvegarde présentées sur ce feuillet n'entendent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient se présenter. Il faut comprendre que le bon sens commun, la prudence et le soin sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans la fabrication d'un produit. La preuve de bon sens, la prudence et le soin doivent être assurés par la(les) personne(s) qui installe(nt), utilise(nt) ou entretient(nent) ce dispositif d'éclairage.

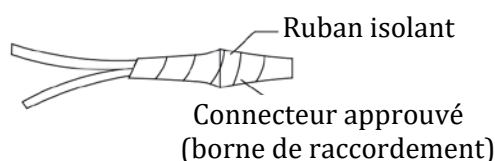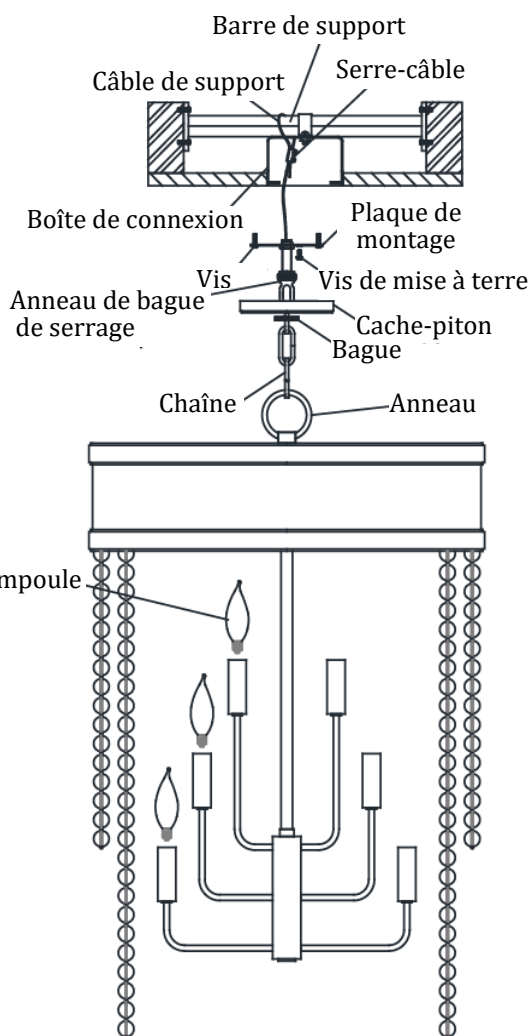

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage.

À nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents.

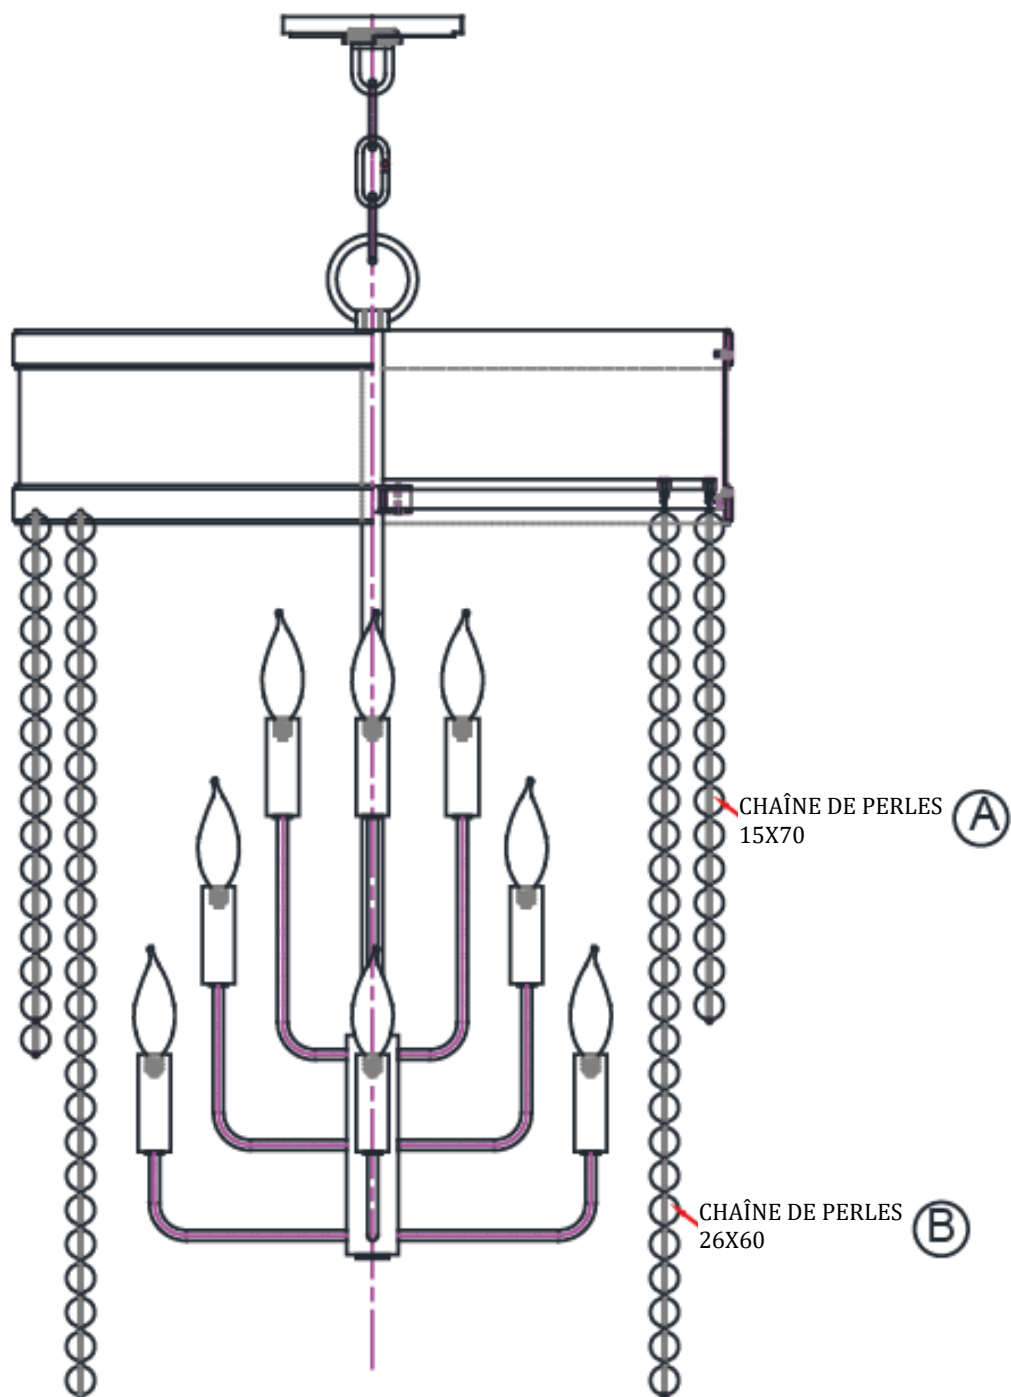

HARRISON
7722

**DIAGRAMME DE LA SUSPENSION DU CRISTAL
NUMERO DE REMPLACEMENT**

Ⓐ 15 PERLES – 70 CHAÎNES CRY - 772215

Ⓑ 26 PERLES – 60 CHAÎNES CRY - 772226