

**GENERAL**

1. To ensure successful installation, the following instructions and diagram(s) should be read and understood.
2. All electrical connections must be made in accordance with the National Electric code and local codes and ordinances. If you are uncertain how to install electrical wiring and lighting fixtures, secure the services of a qualified licensed electrician.

**TOOLS NEEDED**

Blade screwdriver, phillips screwdriver, slip joint pliers or small adjustable wrench, wire cutter/stripper, electrical current tester, stepladder and electrical tape.

**INSTALLATION PREPARATION**

1. **TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS TO BE ATTACHED.** Move the appropriate circuit breaker to the “off” position or completely remove the fuse controlling the circuit.
2. If an existing fixture is being replaced, remove it and note to which of the wires in the outlet box the fixture was attached. **DO NOT SEPARATE ANY OTHER WIRES THAT MAY BE IN THE BOX. DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF OLDER WIRING.** In regular circumstances the **BLACK** wire will be the “Hot” lead and the **WHITE** wire will be the “Neutral” or “Common” lead. A **GREEN** or **BARE COPPER** wire is the “Ground”. In older buildings it is always good practice to reconfirm the polarity of the wiring.
3. This fixture is designed to be mounted on a standard round or octagon box. The box must be securely mounted to the structure of the building.

**FIXTURE INSTALLATION**

1. Remove the fixture, shades and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double-check packing to make certain that all parts are found.
2. This fixture is supplied with a 5-piece stem. There is one 6” section, one 12” section and two 18” section.
3. Remove the fixture, glass and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check to make certain that all parts are found.
4. Remove the 2 ball nuts holding the mounting plate to the fixture. (Starting at the back), thread the 2 longest mounting screws into the mounting plate, (The green screw is in the front). Attach the mounting plate to the outlet box. (The green screw should face the floor).
5. Thread the small hex nuts onto the mounting screws. Lock the hex nuts against the mounting plate.
6. Thread lead ground wire through pipe stem and twist tightly onto body. Keep adding additional stems required.
7. Thread wire through canopy and carefully slide over stem.
8. Install ball swivel on end of stem.
9. Trim excess wire to min. 6” beyond stem, strip to 5/8” and twist.
10. Slide canopy up and be sure to align tab with groove in ball swivel.
11. Fasten the green fixture wire to the green or bare copper wire in the box or fasten it to the mounting plate with green screw provided. **NEVER FASTEN THE GROUND WIRE TO THE BLACK OR “HOT” WIRE! FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!**
12. Fasten the white fixture wire to the white wire in the outlet box. Fasten the wire to together with an approved fastener (wire nut). Starting about 1” below the fasten wrap connection with electrical tape so that the tape seals the end of the fastener. **Make sure that there is no exposed wire or strands that could cause a dan short circuit!**

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth **ONLY!** Do not use cleansers.

**FIXTURE INSTALLTION, continued**

13. Connect the black fixture wires to the black wire in the outlet box.

Fasten the joined wires as in step 12.

12. Position and mount canopy to outlet box at ceiling with ball nuts.

13. Place glass onto socket holder, twist the socket ring to hold the glass.

14. Install the lamp.




NOTE: This fixture is rated for 60watt Type A lamps.

**DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!**

15. Restore power to circuit at breaker or fuse box.

**NOTE:** The important safeguards and instructions outlined on this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. Caution and care must be supplied by the person(s) installing, operating and maintaining this lighting fixture.

9001

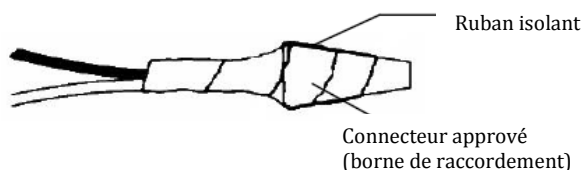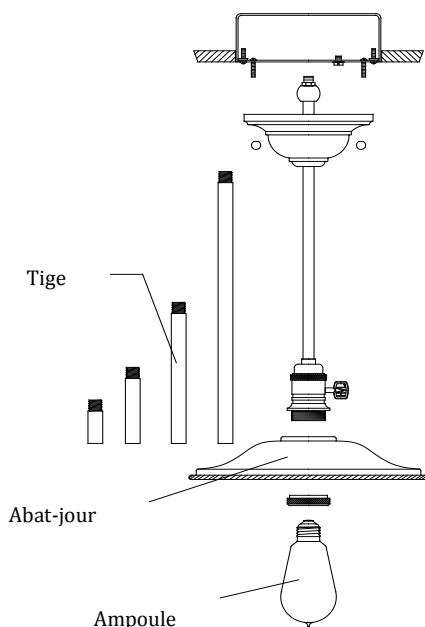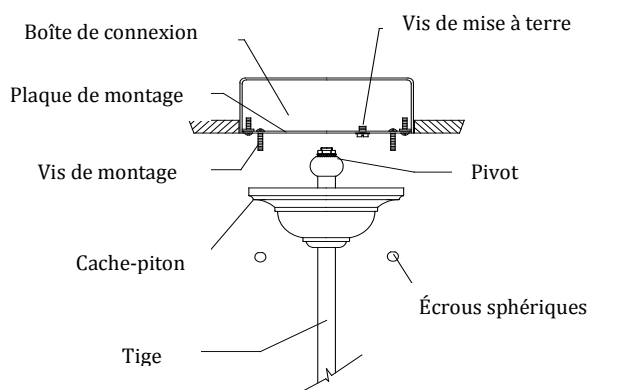

## REMARQUES GÉNÉRALES

1. Pour assurer la réussite de l'installation de ce dispositif d'éclairage, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au code électrique national ainsi qu'aux codes locaux et aux ordonnances. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de réaliser les raccordements électriques et d'installer le dispositif d'éclairage dans les règles de l'art, assurez-vous les services d'un électricien qualifié autorisé.

## OUTILS REQUIS

Tournevis plat, tournevis Phillips, pince multiprise ou petite clé à molette, pince à couper/dénuder les fils, testeur de courant électrique, escabeau et ruban isolant adhésif.

## PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE RELIÉ. Placer le coupe-circuit approprié en position "arrêt" ("off") ou retirer complètement le fusible contrôlant le circuit en question.
2. S'il s'agit de remplacer une lampe existante, noter à quels fils de la boîte de connexion ladite lampe était reliée après l'avoir démontée. **NE PAS DÉCONNECTER D'AUTRES FILS QUI POURRAIENT SE TROUVER DANS LA BOÎTE. NE PAS ENDOMMAGER L'ISOLATION DE VIEUX FILS.** Normalement le fil NOIR conduit la "phase" ("Hot") et le fil BLANC est le conducteur "neutre" ("Neutral") ou "commun" ("Common"). Un fil VERT ou de CUIVRE NU constitue la mise à la "terre" ("Ground"). Dans les maisons plus anciennes il vaut toujours mieux vérifier la polarité du câblage.
3. Ce dispositif d'éclairage est conçu pour être monté sur une boîte de connexion standard ronde ou octogonale. La boîte doit être fixée d'une manière sûre à la structure de la maison.

## INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE

1. Retirer la lampe, l'abat-jour et le(s) sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
2. Ce dispositif d'éclairage est fourni avec 5 tiges. Une section de 7,6cm (3") une de 15,2cm (6") de 30,5cm (12") et deux sections de 45,7cm (18").
3. Retirer la lampe, le verre et le(s) sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
4. Enlever les 2 écrous sphériques qui tiennent la plaque de base à la lampe. (en commençant par l'arrière), visser les 2 vis de montages les plus longues sur la plaque de montage, (la vis verte est à l'avant). Fixer la plaque de base à la boîte de connexion. (La vis verte doit faire face au sol).
5. Visser les petits écrous hexagonaux sur les vis de montages. Bloquer les écrous hexagonaux contre la plaque de montage.
6. Enfiler le fil de mise à terre par le tuyau de la tige et torsader fermement au corp. Ajouter les tiges nécessaires.
7. Enfiler le fil par le cache-piton et glisser soigneusement sur la tige.
8. Installer le pivot au bout de la tige.
9. Couper l'excédent de fil à un minimum de 15,2cm (6") au-delà de la tige, dénudé jusqu'à 1,6 cm (5/8") et torsader.
10. Glisser le cache-piton par-dessus et s'assurer de l'alignement de la languette à la rainure de la bille sphérique du pivot.
11. Relier le fil vert strié au fil vert ou fil de cuivre nu dans la boîte ou le fixer à la plaque de montage avec la vis verte fournie.

**NE JAMAIS RELIER LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL NOIR OU DE "PHASE" ("HOT")! LE NON-RESPECT DE CETTE RECOMMANDATION PEUT CONDUIRE À DE GRAVES BLESSURES OU À LA MORT!**

12. Relier le fil blanc strié de la lampe au fil blanc de la boîte. Unir les fils entre eux à l'aide d'un connecteur approuvé (borne de raccordement). En commençant environ 2 1/2 cm (1") en-dessous de la borne, envelopper la connexion à l'aide de ruban isolant bien serré de manière à ce que le ruban recouvre aussi l'extrémité de la borne. **S'assurer de ne laisser aucune portion de fils ou de filaments découverte, qui pourrait causer un dangereux court-circuit!**

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage.

À nettoyer **UNIQUEMENT** avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents.

[www.hudsonvalleylighting.com](http://www.hudsonvalleylighting.com)

à continuer

**INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE (suite)**

- I3. Relier le fil noir de la lampe au fil noir de la boîte et unir les fils entre eux comme décrit Sous I2.
- I4. Positionner et installer le pavillon à la boîte de connexion au plafond avec les écrous sphériques.
- I5. Placer le verre sur la douille et tourner l'anneau de douille pour maintenir le verre en place.
- I6. Installer la(les) ampoule(s).

NOTE: La lampe est conçue pour recevoir une(des) ampoule(s) de 60 W de type A.

**NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!**

- I7. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible.

**NOTE:** Les importantes instructions et recommandations de sauvegarde présentées sur ce feuillet n'entendent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient se présenter. Il faut comprendre que le bon sens commun, la prudence et le soin sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans la fabrication d'un produit. La preuve de bon sens, la prudence et le soin doivent être assurés par la(les) personne(s) qui installe(nt), utilise(nt) ou entretient(nt) ce dispositif d'éclairage.